


دستور العمل نصب و بهره برداری

	<p>درپوش انتهایی کابل خودنگهدار (اندکپ)</p> <p>EC1001</p>
	<p>سطح مقاطع: 25 - 95 mm²</p>

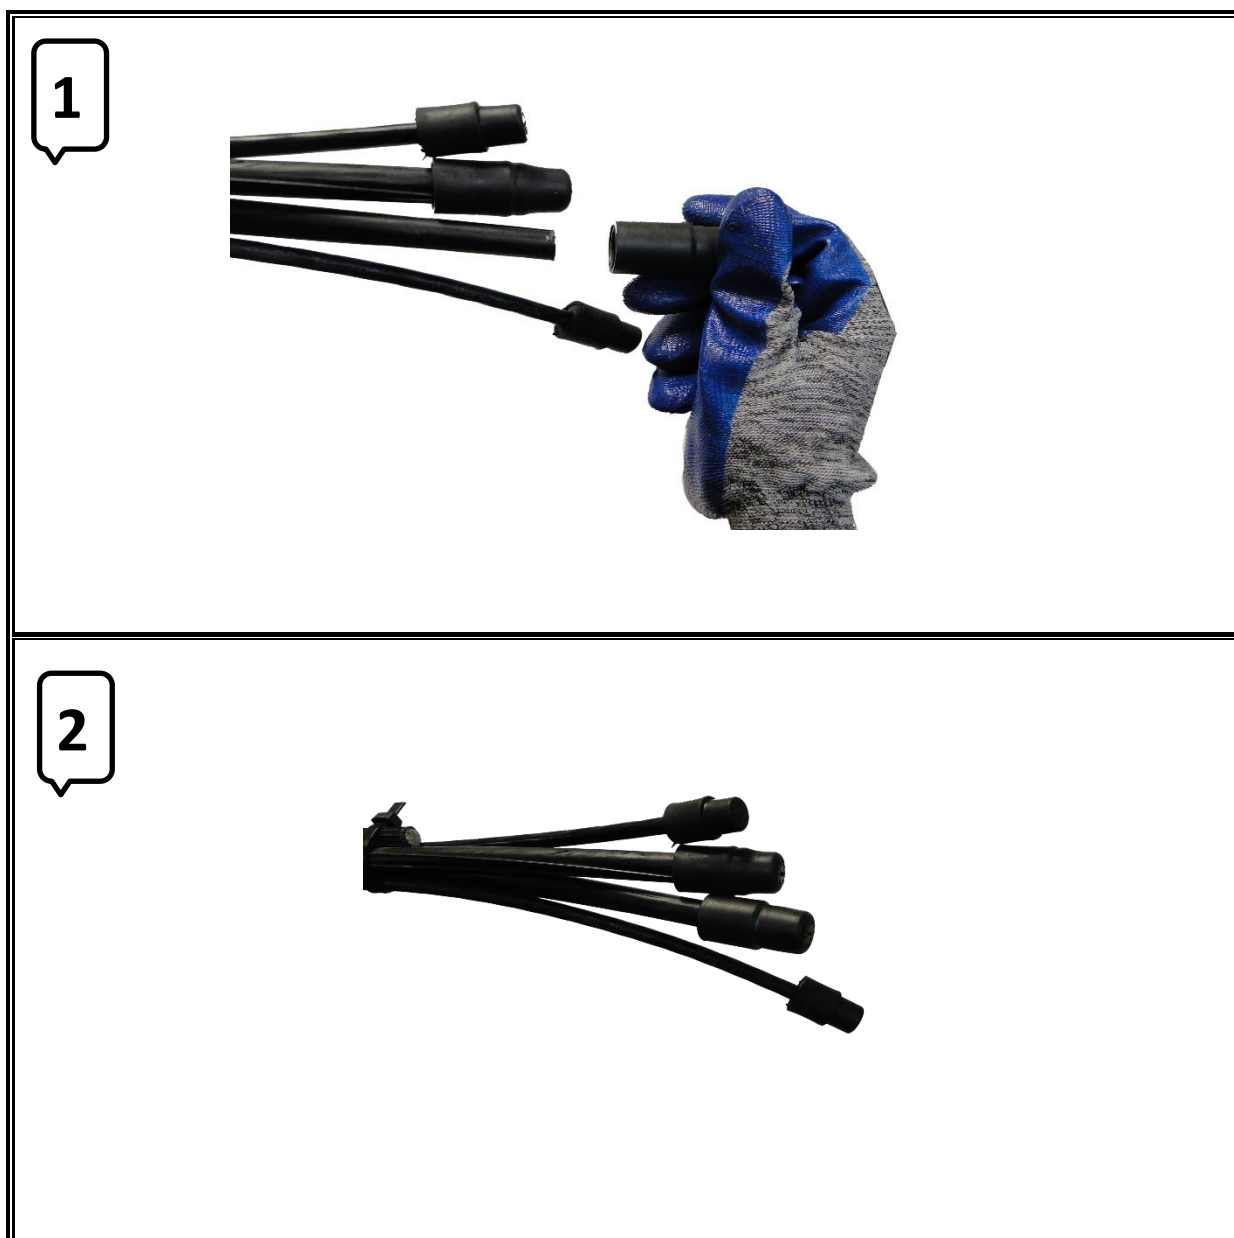

دستورالعمل نصب

۱. این محصول جهت نصب در انتهای کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار می گیرد.
۲. درپوش را با توجه به سایز و سطح مقطع کابل در انتهای کابل جای می دهیم.
۳. این محصول سبب آب بندی مناسب کابل شده و از ورود گرد و غبار و رطوبت به داخل کابل جلوگیری می کند.

الزامات نصب

۱. برای نصب نیاز به ابزار خاصی نمی باشد.
۲. سایز درپوش باید با سایز کابل همخوانی داشته باشد.
۳. عدم پیروی از دستور العمل نصب ممکن است سبب صدمه جدی به محصول و عملکرد آن گردد.
۴. این شرکت در مقابل موارد و مسائلی که ناشی از نصب اشتباه و عدم استفاده از نکات ایمنی بروز نماید هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
۵. نصب حتما توسط پرسنلی که به اندازه کافی دانش ایمنی و نصب مربوط به تجهیزات الکتریکی را دارند انجام شود.